


Zalecenia dotyczące szklenia dla wypełnień drzwiowych PERITO z rdzeniem PerFlex

perito
drzwi wejściowe

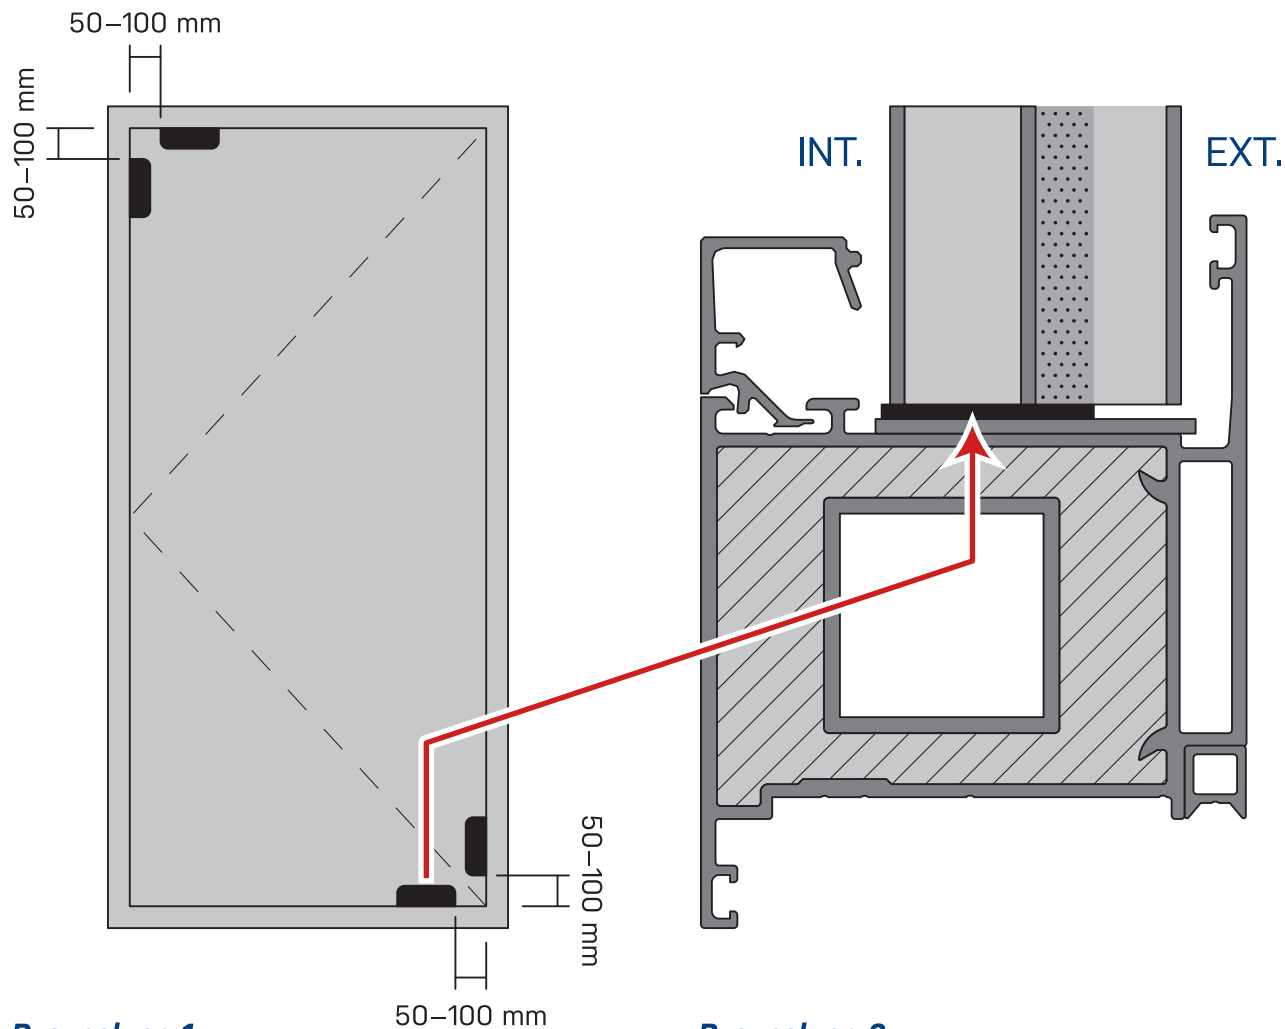

Rysunek nr. 1

Podpierające listwy przyszybowe należy umieścić w odległości 50-100 mm od narożnika skrzydła

Rysunek nr. 2

Szczegół umiejscowienia podkładki nośnej umożliwiający dylatację panelu zewnętrznego w układzie skrzydła drzwiowego